

Leica
DISTO™ S910
Point to Point測定機能

操作マニュアル


① DISTO™ S910 収納ケース内



②-1 DISTO™ S910本体の説明



②-2 DISTO™ S910本体の説明

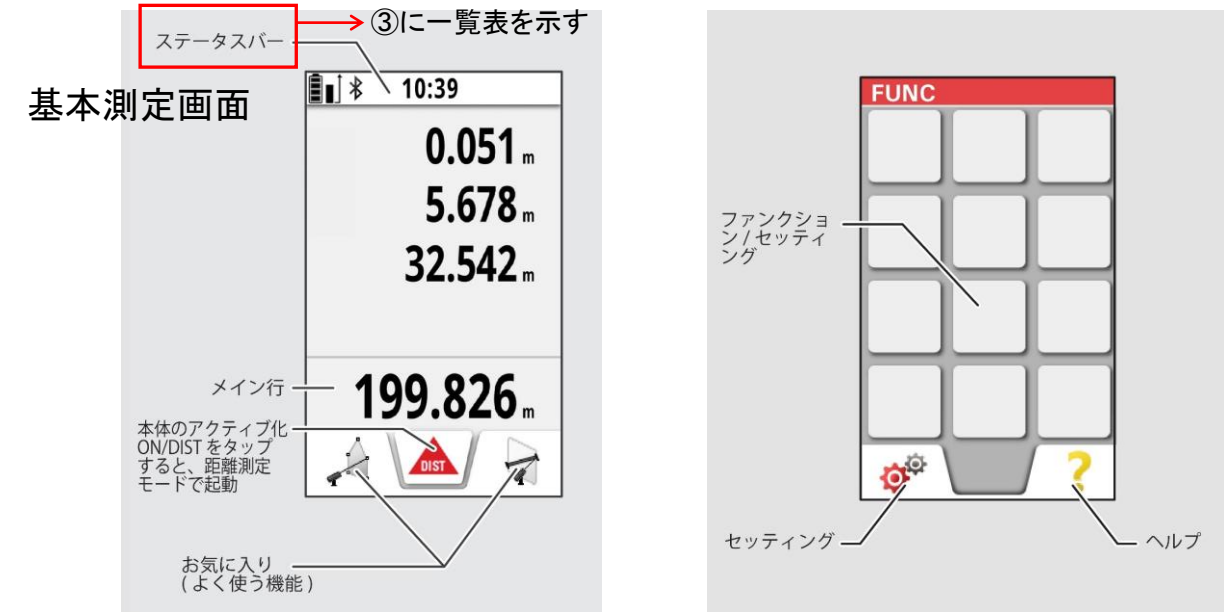


③ステータスバーのアイコン

ステータスバーのアイコン

上下にスクロールし、詳細情報の表示	
バッテリー残量表示	
Bluetooth® スイッチオン	
Bluetooth® 接続の確立	
本体が水平でない状態	
本体が水平な状態	
水平調整後、本体が動いたため、精度に影響があり	
オフセット設定されたため、測距結果から設定値を減算	
オフセット設定されたため、測距結果から設定値を加算	
測定中	
DISTO™ WLAN ホットスポットのアクティブ化	
DISTO™ WLAN ホットスポットにその他のデバイスの接続	
WLAN クライアントモードのアクティブ化	
DISTO™ のクライアント接続の確立	
ズーム	
測定基準	

④-1 セットアップ

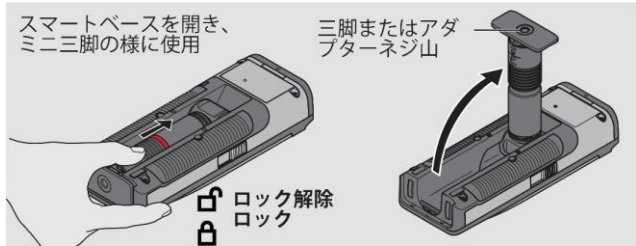

スマートベースを開き、
アダプターにセットします



アダプター



アダプターセット後

④-2 セットアップ




アダプター底面をしっかり押さえて三脚にセットします。




セットアップ完了

⑤ 電源オン/オフ

オン / オフ切替

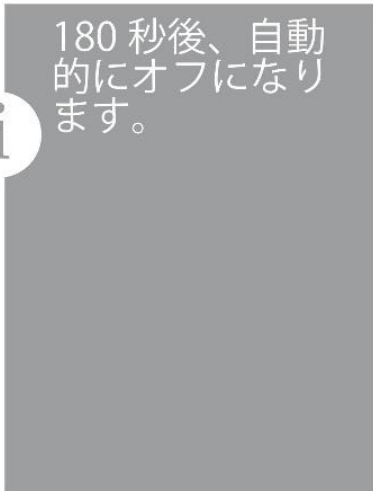

⑥ 機能

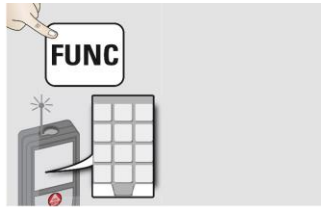


「Point to Point測定」
を選択します。

電卓	傾斜のある対象物の測定
Smart Horizontal Mode (水平距離)	幅測定計算
SmartAngle 測定	タイマー
DXF フォルダ	三角形面積測定
レベル	ハイト (高さ) プロファイル測定
距離測定	直径測定計算
Point to Point 測定	測定基準設定 / 三脚
DXF データキャプチャ	ピタゴラス (2 ポイント)
写真	ハイト (高さ) トラッキング
体積測定	写真面積測定計算
SmartArea 測定	カメラ
WLAN データ転送	ピタゴラス (3 ポイント)
ギャラリー	トラペーズ (台形) 測定
面積	ステイクアウト

⑦ Point to Point 測定

任意の2点間の鉛直距離、水平距離、斜め距離、角度が測定できます。

「Point to Point測定」アイコンを選択またはタップします。

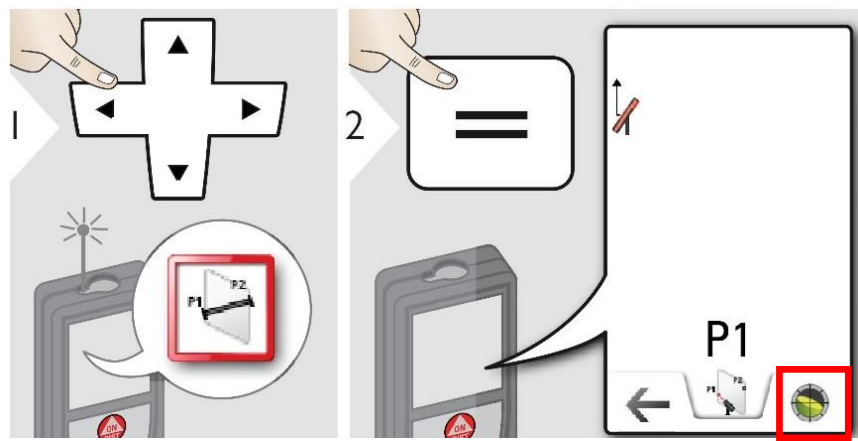

このアイコンをタップして水平調整を行う。

⑧ 水平調整

手順1 本体を±5° 以内にすると実行。

手順2 「時計周り」がポイントです！

⑨ 測定