


ご使用上の注意

カタログ掲載道具・工具について

- ① ご使用前は必ず割れ・緩み・ガタツキ等を点検の上ご使用ください。異常がある場合は、ご使用を中止してください。
- ② 道具・工具を使用の際は「安全メガネ」「手袋」等の安全防衣を身に付け、周囲の安全を確認の上、作業してください。
- ③ 道具・工具に溶接加工、切断加工等の改造を加えますと著しく強度が落ち、破損や事故の原因となります。絶対にしないでください。
- ④ 工具は使用目的に合わせて作られています。それぞれの工具の取り扱い説明をよくお読みの上でご使用いただき、使用目的以外の使い方はしないでください。思わぬ破損・事故の原因となります。また長期に渡って使用されている場合、小さな傷等から金属疲労が蓄積し、その結果破損する場合がありますので、必ず使用前に安全点検を行ってください。
- ⑤ 打撃工具、衝撃が加わる工具は、打撃衝撃面でどちらかが破損・飛散する可能性があります。作業者は安全具の装着が必要です。また周囲の安全も確保の上、ご使用ください。
- ⑥ 本来の用途、目的以外でのご使用はしないでください。

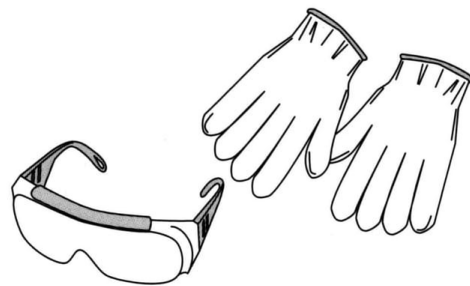

打診棒について

この商品はタイルのはく離やコンクリート等の浮きを探し出す為に考案された工具です。

- ① タイル面の場合は転がすように滑らせ、**図1**のようにご使用ください。打診棒は叩く事を目的に作られておりません。伸縮性の打診棒は叩いて使用すると本体が破損します。危険ですからおやめください。タイル面やモルタル面を転がすように使用しますと、はく離がある場所で音が変わります。
- ② コンクリート・モルタル面の場合は、通常の打診棒では聞き取りにくい為、カボチャ玉・にんにく玉打診棒をお薦めします。叩いて検査される場合は打音検査ハンマーやテストハンマー、タル検ハンマーなどのハンマータイプが最適です。
- ③ 伸縮タイプの打診棒は、携帯用に軽量伸縮パイプを使用しています。パイプシャフトを伸縮させる際、勢いよく伸ばしたり縮めたりしますと故障の原因となります。ゆっくりと引き伸ばし、ゆっくりと縮めてください(**図2**)。伸縮タイプの打診棒は、軽便さをより求めた商品で軽量コンパクト設計です。叩いたり、シャフト部をぶつけて変形させたり、強く振り回したり、勢いよく伸縮させたりすると接続部の強度が落ち、破損の危険性があります。伸縮タイプの打診棒は高所作業用ではありません。現場の安全を確保の上、ご使用ください。
- ④ シャフトを収納した際、**図A**ではなく**図B**になっている場合は内部バネの破損が始まっていますのでご使用をおやめください。
- ⑤ ご使用の際には破損に備え、周囲や現場下層部の安全を必ずご確認の上、使用ください。付属のストラップ(一部商品を除く)や別売の安全コードは、使用中に工具本体の落下を防ぐ効果があります。
- ⑥ 玉は交換式ではありません。玉の摩耗による変形が進んだら、ご使用をおやめください。玉部はしっかり固定されております。取り外さないでください(**図3**)。
- ⑦ 安全に配慮したワイヤー内蔵打診棒や、伸縮のない一体型のものが強度面で優位です。また、各現場の事情に対応する商品のご依頼は「打診棒の会」にご相談ください。

図1



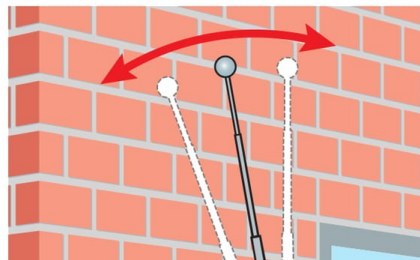


図2

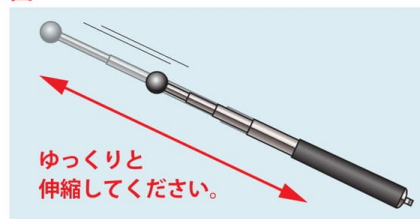

図A

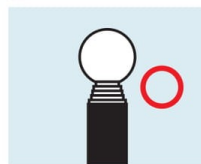

図B


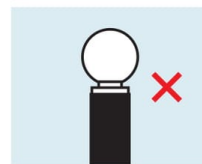


図3

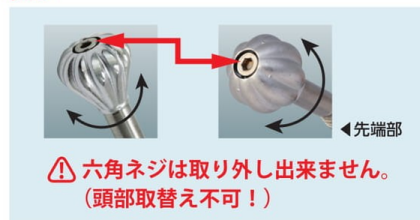

お客様のご要望に応えた商品の制作もいたします。

例：高所・安全対策の依頼を受けて
制作した商品

伸長時

収納時



打診棒シリーズ

打診棒

※伸縮タイプの打診棒は高所作業用ではありません。

PAT.

Point!

●選べる長さ。



▲打診棒 ミニ



▲打診棒 レギュラー



▲打診棒 ロングNo.6



▲打診棒 ロングNo.4



▲打診棒 ハード1M



▲打診棒 ロングNo.7



▲打診棒 ロング1500



▲打診棒 ロング1.8M



▲打診棒 ロング2000



▲打診棒3M

打診棒	サイズ	商品番号	定価(税込価格)	玉径(約)	収納～最長(約)	シャフト部	全重量(約)	JANコード
	ミニ	01390	4,260(4,686)	17φ	130～520mm	8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ	70 g	013908
	レギュラー	01561	4,260(4,686)	17φ	170～720mm	8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ	80 g	015612
	ロングNo. 6	01124	4,990(5,489)	19φ	210～900mm	6段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ	110 g	011249
	ロングNo. 4	01560	4,750(5,225)	17φ	300～980mm	4段伸縮ステンレス管・樹脂カバー付	130 g	015605
	ハード 1M	01567	5,930(6,523)	17φ	210～1000mm	7段伸縮ハードステンレス管・ゴムグリップ	110 g	015674
	ロングNo. 7	01391	4,990(5,489)	17φ	210～1170mm	8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ	110 g	013915
	ロング 1500	01448	7,580(8,338)	19φ	250～1510mm	9段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ	170 g	014486
	ロング 1.8M	01125	7,580(8,338)	19φ	280～1820mm	9段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ	190 g	011256
	ロング 2000	01449	8,320(9,152)	19φ	300～2010mm	9段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ	200 g	014493
	3M	01564	8,800(9,680)	29φ	1300～3000mm	3段伸縮樹脂コーティングパイプ	900 g	015643

打診棒ステンレス

PAT.

Point!

●玉部は錆びに強いSUS304を使用。



▲打診棒 ステンレスレギュラー



▲打診棒 ステンレスロング


打診棒ステンレス	サイズ	商品番号	定価(税込価格)	玉径(約)	収納～最長(約)	シャフト部	全重量(約)	JANコード
	レギュラー	01562	4,630(5,093)	19φ	170～720mm	8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ	90 g	015629
	ロング	02461	5,380(5,918)	19φ	210～1170mm	8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ	120 g	024614

大玉打診棒ハード

PAT.

Point!

●玉が大きく音の出が良い



▲新型21φ鉄球



▲大玉打診棒ハード レギュラー



▲大玉打診棒ハード ロング

大玉打診棒ハード	サイズ	商品番号	定価(税込価格)	玉径(約)	収納～最長(約)	シャフト部	全重量(約)	JANコード
	レギュラー	02922	6,500(7,150)	21φ	200～720mm	5段伸縮ハードステンレス管・ゴムグリップ	100 g	029220
	ロング	02923	7,200(7,920)	21φ	260～1160mm	6段伸縮ハードステンレス管・ゴムグリップ	140 g	029237

※収納時に強く急激に収納しますと内部構造を破損させ、スムーズな伸縮ができなくなったり、壊れて外れた場合は重大なトラブルとなります。伸縮は丁寧に、ゆっくりと行ってください。