

多賀電気株式会社  
超音波振動塗膜剥離マシン  
ソノスプリッターSS-200

操作マニュアル

### ① 使用用途

- ・外壁などの塗膜剥がし
- ・薄塗りのセメントペーストや刷毛引きの除去
- ・鉄骨の錆落とし

※「塗膜剥離」用の機器ですので、通常のもルタル仕上げ等の除去には使用できません。

### ② 各部の名称



### ③ ツールの種類

ツールは30mmと10mmがあります。用途によって使い分けして下さい。



### ④ セットアップ

ケーブルを発振器とハンドピースにそれぞれ接続し、電源ケーブルを100V電源に接続します。



### ⑤-1 作業開始

「POWER」ボタンを押すと電源が入り、(緑色のランプが点灯)  
「キーン」と音が出ます。





### ⑤-2 作業開始

電源を入れた際に、ツール部分がガタガタと振動する場合は、ツールの付け根が緩んでいますので、締め直して下さい。



### ⑤-3 作業開始

ツール先端部分を対象部分に滑らせるように押し当てて塗膜を剥がします。※先端の向きに注意

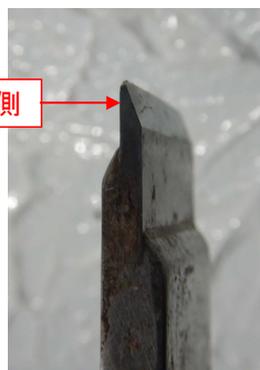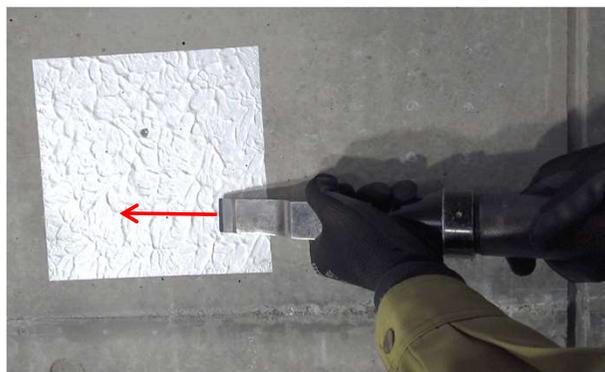

ツール先端

### ⑤-4 作業開始

薄く、少しずつ剥がれるので、任意の状態になるまで剥がします。

